

Guida  
all'uso del

Citofono senza fili



## SOMMARIO

● <b>Introduzione</b> .....	3
● <b>Presentazione del citofono senza fili</b> .....	4
● <b>Descrizione dei pulsanti e del display del citofono cordless</b> .....	5
● <b>Risposta ad una chiamata</b> .....	6
● <b>Comando di accessi</b> .....	8
▶ Comando dell'accesso pedonale	
▶ Comando del cancello automatizzato	
● <b>Utilizzo mobile</b> .....	10
● <b>Chiamata ad una persona o ascolto dei rumori della strada</b> .....	12
● <b>Regolazione del livello della suoneria del citofono cordless</b> .....	12
● <b>Controllo della ricezione radio del citofono cordless</b> .....	12
● <b>Autonomia</b> .....	13
● <b>Indicazione di pile scariche</b> .....	13
● <b>Funzionamento con due placche esterne installate su due ingressi distinti</b> .....	14
● <b>Consigli per la pulizia delle apparecchiature</b> .....	15

## INTRODUZIONE

*Scegliendo il nostro citofono senza fili avete optato per un sistema completo di citofonia e comando di accessi. Vi siamo grati per la fiducia.*

Vi permette di accogliere e di filtrare i vostri visitatori. Comanderete facilmente a distanza l'apertura (o la chiusura) di uno degli accessi (cancello automatizzato o cancelletto pedonale) della vostra abitazione. In ogni momento potrete conoscere lo stato (aperto o chiuso) di tali ingressi con una semplice occhiata al display del citofono cordless. Questo sistema può essere utilizzato sia nelle abitazioni che in locali commerciali che in studi di liberi professionisti... Raggruppa un insieme di funzioni estremamente completo che, ci auguriamo, vi renderanno la vita di tutti i giorni più sicura e più comoda. Questo manuale vi aiuterà ad utilizzare al meglio il sistema.

Per una maggiore comodità, potete completare questo sistema citofonico con una o più postazioni interne supplementari. Non c'è limite al numero di postazioni interne utilizzabili all'interno dello stesso sistema.

● Non dimenticate di rispedirci il certificato di garanzia compilato in ogni sua parte, per beneficiare dell'estensione gratuita della garanzia.

● Vi consigliamo di tenere la **parte da conservare** del certificato di garanzia insieme alla presente guida all'uso. Contiene informazioni importanti che saranno utili in caso di necessità d'applicazione della garanzia.




## PRESENTAZIONE DEL CITOFONO SENZA FILI

### Postazione interna




### Quadro elettronico

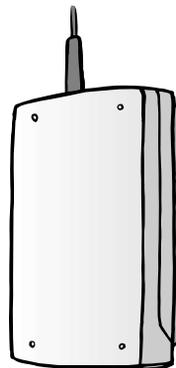

### Placca esterna (esiste anche a due pulsanti)


Installata sul pilastro del cancello dal lato esterno.

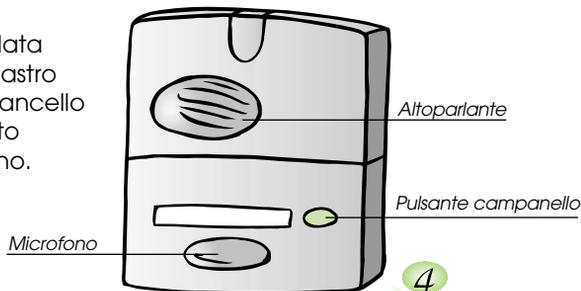

Installato sul pilastro del cancello dal lato interno. Contiene le pile per l'alimentazione della postazione esterna (quadro elettronico e placca esterna).

## DESCRIZIONE DEI PULSANTI E DEL DISPLAY DEL CITOFONO CORDLESS

### I pulsanti del citofono cordless (due modelli)

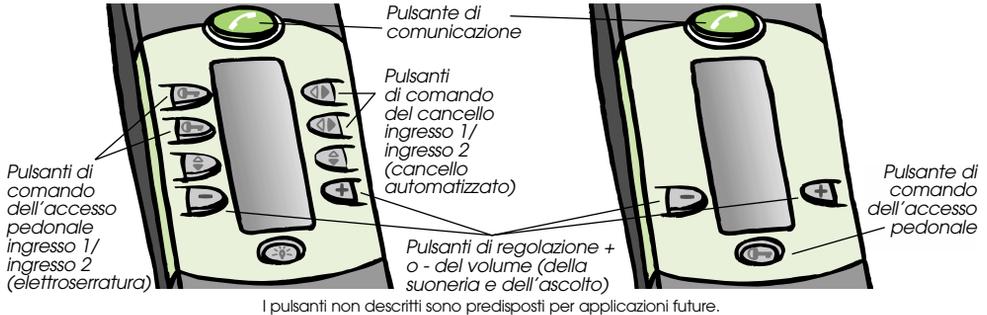

### Il display del citofono cordless





## RISPOSTA AD UNA CHIAMATA

Il citofono cordless suona\* e l'indicatore  lampeggia.

### Utilizzo "a mani libere"

Premete , gli indicatori  e  lampeggiano alternativamente; potete parlare con il visitatore in viva voce. Al termine della conversazione, premete nuovamente , il citofono cordless emette un BIP sonoro che segnala la fine della comunicazione.


Potete in qualsiasi momento passare all'utilizzo in "conversazione privata"; è sufficiente, a tale scopo, sganciare il citofono cordless.

### Utilizzo in "conversazione privata"

Se il citofono è agganciato sul supporto, sganciatelo. Altrimenti premete . Gli indicatori  e  lampeggiano alternativamente; potete parlare con il visitatore. Al termine della comunicazione, premete  (il citofono cordless emette un BIP sonoro che segnala la fine della comunicazione) oppure riagganciate il citofono cordless sul supporto.

\*Il citofono cordless suona, se non viene data risposta, per 30 s.

Quando riagganciate il citofono cordless sul supporto, esso emette 3 BIP sonori se è stato agganciato correttamente. L'indicatore  si evidenzia per indicare che il citofono cordless è alimentato dal supporto.

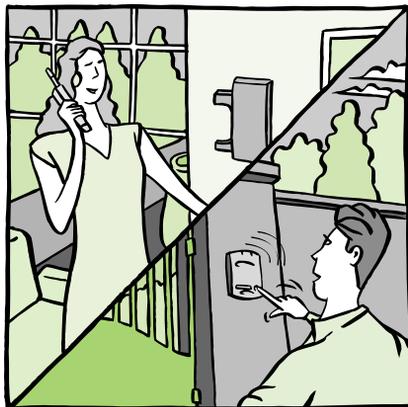

**Durante una comunicazione, potete regolare il volume d'ascolto del citofono cordless premendo i pulsanti   . Il display indica il livello selezionato**

**(il livello selezionato per l'utilizzo "a mani libere" e quello per l'utilizzo "in conversazione privata" sono memorizzati separatamente).**

**Dopo 3 minuti una comunicazione viene automaticamente interrotta.**

**Il citofono cordless suona, se non viene data risposta, per 30 s.**





## COMANDO DI ACCESSI

### ► Comando dell'accesso pedonale

Premete  sul citofono cordless, esso emette un BIP sonoro e l'indicatore  lampeggia.

L'elettroserratura viene sbloccata nei 5 secondi seguenti.

Il visitatore può entrare.

Se è in corso una comunicazione, il comando all'accesso pedonale la interrompe.



**Il comando dell'accesso pedonale è possibile anche se non siete in comunicazione.**

Visualizzazione dello stato dell'accesso pedonale (se è collegato un contatto di fine corsa) :

Segnalazione	Stato dell'accesso pedonale
	Chiuso
 lampeggia	Elettroserratura attivata
	Aperto

### ► Comando del cancello automatizzato

Questa funzione è realizzabile esclusivamente utilizzando un citofono cordless multifunzione. Premete il pulsante  per comandare l'apertura del cancello, il citofono cordless emette un BIP sonoro e l'indicatore  lampeggia.

La motorizzazione viene attivata nei 5 secondi seguenti.

Se è in corso una comunicazione, il comando al cancello la interrompe.



**Il comando del cancello è possibile anche se non siete in comunicazione.**

Visualizzazione dello stato del cancello automatizzato (se sono collegati contatti di fine corsa) :

Segnalazione	Stato del cancello
	Chiuso
 lampeggia	In movimento (apertura o chiusura)
	Aperto



## UTILIZZO MOBILE

- Se vi trovate in giardino per un lungo tempo, portate con voi il citofono cordless (preferibilmente sul suo supporto).
- Se dovete lasciare il citofono per un lungo periodo a disposizione di una persona malata od invalida, posate il citofono cordless (preferibilmente sul suo supporto) vicino a questa persona.


Verificate il livello di ricezione del citofono cordless in questa nuova posizione (vedi controllo della ricezione radio del citofono cordless, pagina 12).

**Nota**

Per poter raggiungere l'autonomia di 4 anni, evitate di tenere il citofono cordless sganciato dal suo supporto per tempi lunghi (vedi Autonomia p. 13).

### Consigli:

- ▶ Utilizzate l'impugnatura situata sulla parte superiore del supporto per sganciare agevolmente la postazione interna.
- ▶ Appoggiate la postazione interna sui due piedini estraibili.

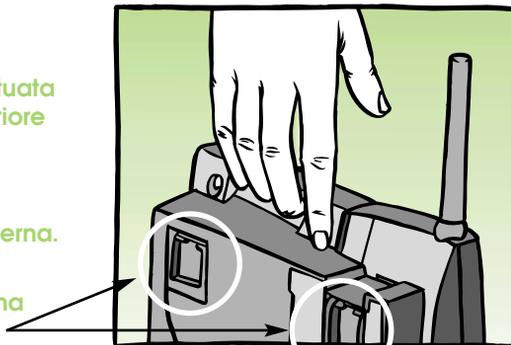





## CHIAMATA AD UNA PERSONA O ASCOLTO DEI RUMORI DELLA STRADA

Per chiamare qualcuno (per esempio bambini) o ascoltare i rumori provenienti dalle vicinanze del vostro ingresso (per sorvegliare i bambini, se siete in attesa di una consegna o di una visita), premete il pulsante  e il citofono entra in comunicazione. Chi si trova nei pressi della placca esterna potrà ascoltarvi.



Nota

Dopo 3 minuti la comunicazione sarà automaticamente interrotta.

## REGOLAZIONE DEL TIPO E DEL VOLUME DELLA SUONERIA DEL CITOFONO CORDLESS

Queste regolazioni si effettuano quando il citofono non è in comunicazione.

-  Per cambiare il tipo di suoneria (la scelta è tra 3 possibili tipi), **tenete premuto per 5 secondi il pulsante**  del citofono cordless.
-  Per regolare il volume della suoneria, **premete i pulsanti**    del citofono cordless. Il display indica il livello impostato .

## CONTROLLO DELLA RICEZIONE RADIO DEL CITOFONO CORDLESS

Durante una conversazione, il display del citofono cordless segnala il livello di ricezione con l'indicatore . Se sono evidenziate più di 2 tacche, la ricezione è buona. In caso contrario, spostatevi per ottenere una ricezione migliore. Se necessario potete anche estrarre l'antenna del citofono cordless.

## AUTONOMIA IN CONDIZIONI D'UTILIZZO NORMALI

Componente	Autonomia
Quadro elettronico e placca esterna	fino a 4 anni
Citofono cordless	fino a 4 anni sul supporto o 1 mese sganciato dal supporto



**Il citofono cordless sul supporto non si ricarica, viene semplicemente alimentato direttamente dal supporto stesso (si evidenzia l'indicatore  sul citofono cordless). Per risparmiare il più possibile le sue pile, fate attenzione a non lasciare il citofono cordless staccato dal suo supporto troppo a lungo.**

## INDICAZIONE DI PILE SCARICHE DEL QUADRO ELETTRONICO, DEL SUPPORTO O DEL CITOFONO CORDLESS

Quando le pile di uno dei componenti del citofono senza fili sono scariche, il citofono cordless emette una serie di BIP sonori ogni volta che si chiude una comunicazione o dopo ogni comando che viene trasmesso. L'indicatore di pile scariche  si attiva sul citofono cordless, insieme all'indicatore del componente in questione.

Indicazione	Pile scariche	Pile necessarie	Note
 e 	Pile del citofono cordless	3 pile alcaline LR03	Cambiate le pile* rapidamente, il sistema ha ancora al massimo 1 mese di autonomia.
 e 	Pile del quadro elettronico	4 pile alcaline LR20	Quando le pile del componente segnalato vengono cambiate, l'indicazione  sparisce dal display entro qualche secondo.
 e 	Pile del supporto	4 pile alcaline LR20	

\* Buttate le pile scariche negli appositi contenitori differenziati.



**Se le pile del citofono cordless sono scariche, il citofono può continuare a funzionare nella modalità "a mani libere". Le regolazioni effettuate non vengono cancellate dal cambio delle pile.**



## FUNZIONAMENTO CON 2 PLACCHE ESTERNE INSTALLATE SU 2 INGRESSI DISTINTI

L'utilizzo è identico a quello descritto finora, utilizzando i pulsanti di comando della placca esterna **2**  e  e le indicazioni del citofono cordless . Solo i punti seguenti presentano qualche differenza.

### **Indicazione della provenienza della chiamata**

Quando sono installate 2 postazioni esterne, la suoneria del citofono cordless è diversa a seconda della placca esterna da cui proviene la chiamata. Il citofono cordless identifica sul display la postazione esterna che ha inviato la chiamata.

**Esempio:** una chiamata trasmessa dalla placca esterna supplementare (ingresso **2**) sarà visualizzata dal display con l'indicatore .

### **Indicazione di pile scariche**

Quando le pile di uno dei due quadri elettronici sono scariche, si evidenzia l'indicatore  sul citofono cordless, insieme all'indicatore relativo al componente in questione.

Indicazione	Pile scariche	Pile necessarie	Note
 e  <b>1</b>	Pile del quadro elettronico dell'ingresso n°1	4 pile alcaline LR20	Cambiate le pile* rapidamente, il sistema ha ancora al massimo 1 mese di autonomia. Quando le pile del componente segnalato vengono cambiate, l'indicazione  sparisce dal display entro qualche secondo.
 e  <b>2</b>	Pile del quadro elettronico dell'ingresso n°2	4 pile alcaline LR20	

\* Buttate le pile scariche negli appositi contenitori differenziati.

## ► Particolarità di funzionamento

- E' possibile comandare 2 accessi pedonali o due cancelli distinti se sono installate 2 postazioni esterne.  
Durante una comunicazione con una placca esterna (per esempio l'ingresso **1**) non è possibile comandare un altro ingresso (per esempio l'ingresso **2**).
- Per parlare con una persona, un visitatore o per ascoltare i rumori provenienti dall'esterno:
  - premete **brevemente**  se volete entrare in comunicazione con la **placca esterna 1**; la placca esterna emette un BIP sonoro.
  - premete **a lungo**  se volete entrare in comunicazione con la **placca esterna 2**; la placca esterna emette un BIP sonoro.
- Se siete in possesso di più postazioni interne:
  - non possono essere contemporaneamente in comunicazione con la stessa placca esterna più citofoni cordless; viceversa, un citofono cordless può essere in comunicazione con la placca esterna 1 e, allo stesso tempo, un secondo citofono cordless può essere in comunicazione con la placca 2.
  - durante una comunicazione, sui citofoni non utilizzati lampeggia l'indicatore  per segnalare che è in corso una comunicazione da parte di un altro citofono cordless.
  - ogni citofono cordless indica lo stato delle proprie pile e di quelle del supporto su cui è agganciato.

## CONSIGLI PER LA PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE

Vi consigliamo di pulire le apparecchiature, in caso di necessità, utilizzando acqua saponata ed un batuffolo di cotone. Non utilizzate alcol o solventi (acetone, acqua ragia...) per la pulizia.

In quest'ultimo paragrafo troverete alcune idee per rendere ancora più comodo e funzionale il sistema di citofonia senza fili se dotato di citofono cordless a 10 pulsanti:

- potete completare il sistema di citofonia senza fili con una seconda postazione esterna (quadro elettronico + placca esterna), se la vostra abitazione ha due ingressi distinti,
- ricordate (se non è già installata) che il vostro citofono senza fili può comandare una automazione per cancelli. L'installazione di contatti di fine corsa collegati al quadro elettronico può far sì che il citofono cordless vi segnali costantemente, sul display, lo stato del cancello.