Comunicatore telefonico L3416I

Guida all'uso

DA CONSEGNARE ALL'UTENTE

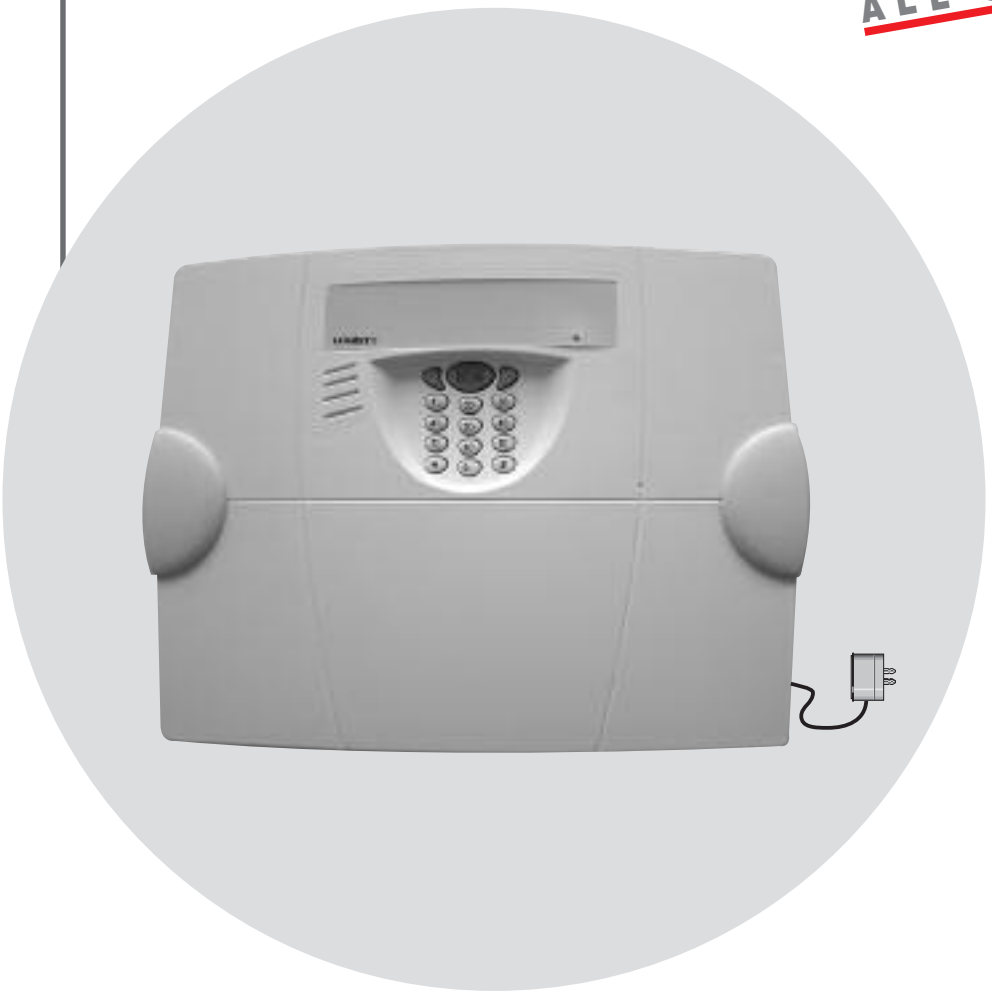

LOGISTY

1 USO DEL COMANDO A DISTANZA

PASSO	COSA SENTITE	COSA FARE
①		Componete il numero telefonico su cui si trova collegato il comunicatore telefonico, utilizzando un telefono con la tastiera a toni.
②		
③	DIGITARE IL CODICE D'ACCESSO	 codice d'accesso segreto
④	PER CONSULTARE STATO SISTEMA, PREMERE 0 PER MODIFICARE STATO SISTEMA, PREMERE 1 PER ASCOLTO, PREMERE 2 (1) PER COMANDO SISTEMA, PREMERE 3 (1) PER MODIFICARE NUMERO CHIAMATA, PREMERE 4 (2)	1 2 3 4



Durante la comunicazione del menu vocale, il comunicatore non prende in considerazione i comandi inviati. E' necessario aspettare il termine del menu prima di digitare sul vostro telefono il codice di comando desiderato.

(1) Questi menu sono accessibili solo se precedentemente attivati con una programmazione specifica.

(2) Proposto esclusivamente in caso di chiamata a corrispondente.

(3) In caso di collegamento i una apparecchiatura a risposta automatica (fax, segreteria,…) o in caso di presenza di risponditore automatico dell'operatore telefonico, digitate del codice di commutazione o utilizzate la seguente procedura:
① componete una prima volta il numero telefonico su cui è collegato il comunicatore,
② lasciate suonare 2 volte e poi riattaccate,
③ entro i 15-20 secondi seguenti, componete una seconda volta il numero telefonico su cui è collegato il comunicatore, che risponde automaticamente al primo squillo,
④ a questo punto avete accesso al menu vocale di comando a distanza.

(4) Il messaggio comunicato è diverso se è stato registrato un messaggio personalizzato per un comando (v. cap. Personalizzazione dei comandi del menu vocale "comando").

1 USO DEL COMANDO A DISTANZA

COSA VI VIENE PROPOSTO	COSA SCEGLIETE	COSA SUCCEDE SUL SISTEMA

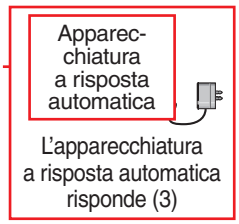



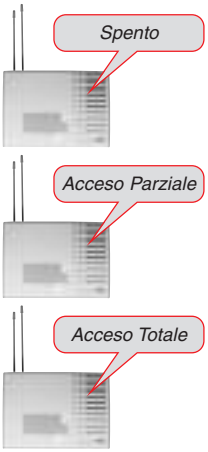



Prolungate l'ascolto di 20 secondi

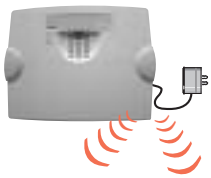

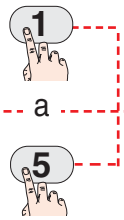

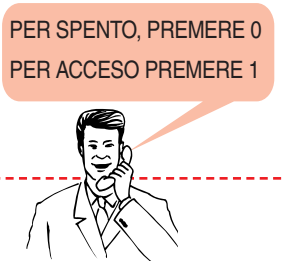

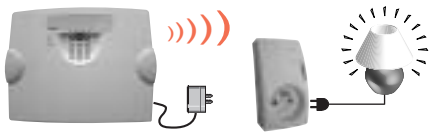

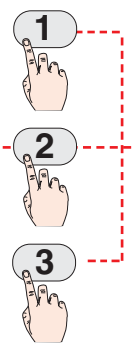

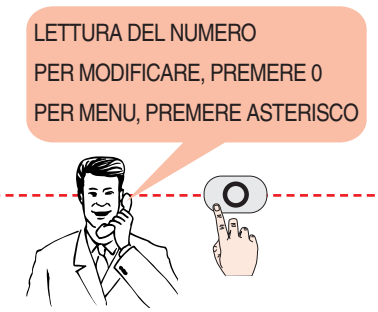

2 TEST DEL COMUNICATORE TELEFONICO

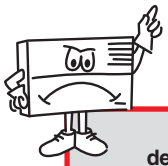

La potenza sonora della sirena potrebbe causare problemi uditivi. Prendete le precauzioni necessarie al momento delle prove d'attivazione.

Prova reale del comunicatore telefonico

✔ ***SISTEMA CON CENTRALE***

❑ Simulerete un'intrusione nei locali protetti. Questa prova reale causerà l'attivazione dei mezzi d'allarme (sirena della centrale, sirene d'allarme, comunicatore telefonico), per cui è consigliabile:

- avvisare il vicinato,
- **avvisare i corrispondenti telefonici,** domandando ad uno di essi di fermare il ciclo di chiamata del comunicatore**,**
- oppure **avvisare la società di telesorveglianza**.

① **Munitevi del telecomando ed uscite dai locali protetti.** Se è disponibile solo una tastiera, posizionatevi vicino alla testiera **fuori dalla portata di un rivelatore di movimento**

② Con il telecomando o la tastiera, attivate la protezione intrusione in Acceso Totale. La centrale emette immediatamente una prima serie di messaggi sonori: una serie di tonalità acustiche o il messaggio in sintesi vocale ***"Acceso totale"***.
Dopo un minuto e mezzo (ritardo d'uscita), la centrale emette una seconda serie di messaggi sonori, per indicare l'effettiva attivazione del sistema.

☞ Questo intervallo di tempo (ritardo d'uscita) consente all'utente di uscire dai locali dopo aver attivato il sistema dall'interno, senza far attivare l'allarme.

I locali sono ora protetti.

③ Aprite un ingresso protetto da un rivelatore d'apertura o passate davanti ad un rivelatore di movimento.
I mezzi d'allarme (sirene, comunicatore telefonico, …) si attivano:

- immediatamente, se il rivelatore sollecitato è ad attivazione istantanea,
- immediatamente o dopo 20 secondi, secondo la programmazione della centrale, se il rivelatore è ad attivazione ritardata.

④ Lasciate suonare le sirene fino a quando si fermano da sole, per consentire la trasmissione telefonica dell'allarme verso i corrispondenti.
⑤ Spegnete il sistema.
Dopo l'invio di un comando di Spento, la centrale segnala che si è verificata un'intrusione (v. Guida all'uso del sistema d'allarme) ed il ciclo di chiamata del comunicatore s'interrompe.
⑥ Chiamate il corrispondente il cui numero telefonico è programmato nella memoria 1 per verificare che abbia ricevuto correttamente la chiamata d'allarme. Verificate inoltre che uno dei corrispondenti abbia fermato il ciclo di chiamata del comunicatore (fate riferimento alla scheda istruzioni).

☞ E' consigliabile utilizzare il sistema d'allarme il più frequentemente possibile, ed effettuare regolarmente prove reali di attivazione.

✔ ***SISTEMA SENZA CENTRALE*** (protezione delle persone)

☞ Attiverete un allarme Emergenza utilizzando un medaglione o un telecomando. Questa prova reale causerà l'attivazione del comunicatore telefonico per cui è consigliabile **avvisare i corrispondenti telefonici**, domandando ad uno di essi di fermare il ciclo di chiamata del comunicatore, **oppure avvisare la società di telesorveglianza**.

① Attivate un allarme utilizzando un telecomando o un medaglione d'emergenza.

⚠ ***Se avete utilizzato un medaglione d'emergenza, non dimenticate di richiuderlo dopo che il comunicatore si è attivato.***

② Il comunicatore si attiva, emette regolarmente dei toni acustici che indicano che la chiamata è in corso, ed il ciclo di chiamata si interromperà quando uno dei corrispondenti lo fermerà.

3 PROMEMORIA

■ *Per modificare il codice d'accesso segreto a 4 cifre*



■ *Per modificare uno dei numeri telefonici programmati…*

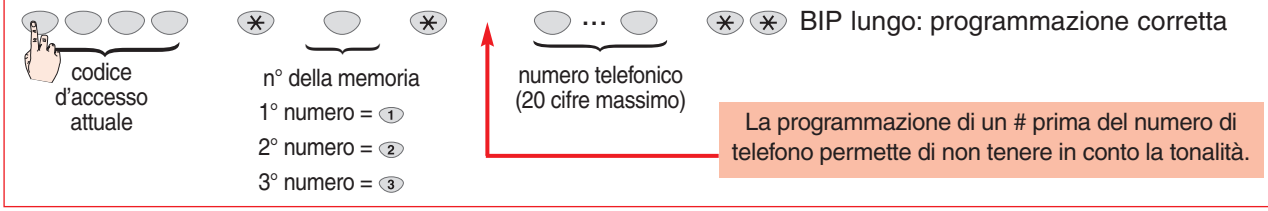

Ad ogni pressione di un pulsante, il comunicatore comunica vocalmente la cifra registrata.

- Il comunicatore telefonico emette un BIP lungo per confermare una registrazione corretta (il numero precedentemente in memoria viene cancellato). Il comunicatore telefonico emette tre BIP corti per segnalare un errore nella procedura di programmazione.
- Dopo ogni nuova programmazione, verificate il numero e poi effettuate una chiamata test del numero programmato.

■ *Per verificare uno dei numeri telefonici programmati...*

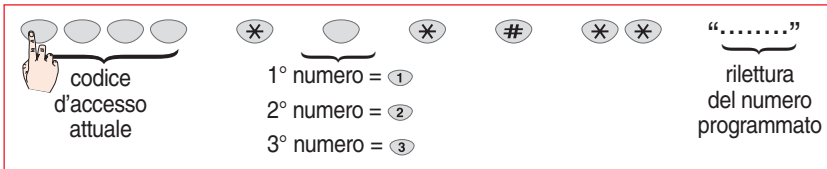

■ *Per effettuare una chiamata test ad uno dei corrispondenti...*

① Per prima cosa avvisate il corrispondente che state per effettuare questa chiamata test.
Se si tratta di un nuovo corrispondente, spiegategli come fermare il ciclo di chiamata del comunicatore telefonico facendo riferimento alla scheda istruzioni.

② Effettuate le procedura seguente:

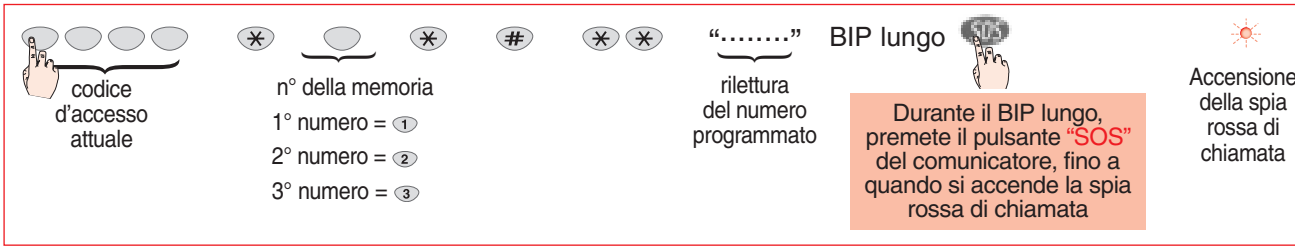

- Il comunicatore telefonico compone automaticamente il numero telefonico del corrispondente in memoria. Trasmette un messaggio di test in sintesi vocale.
- Al termine del messaggio, la spia rossa di chiamata in corso si spegne. La chiamata test è finita.

③ Verificate che il corrispondente abbia ricevuto correttamente la chiamata.

3 PROMEMORIA

ALLARME A DISTANZA

■ Numero d'identificazione del comunicatore telefonico: |_|_|_|_|_|_|_|_|

oppure messaggio d'identificazione personalizzato: _____

_____

(non compilate queste righe se siete collegati ad un centro di telesorveglianza)

■ Funzione "ascolto a distanza": ☐ si ☐ no

■ Numero di telefono dei corrispondenti:

N°	Corrispondente		Conferma		Istruzioni
	Nome	n° telefonico	si	no	
1		|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|			
2		|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|			
3		|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|			

COMANDO A DISTANZA ☐ attivo ☐ non attivo

■ Codice d'accesso segreto a 4 cifre: |_|_|_|_|

■ Numero di squilli prima della risposta: |_|_| ■ Codice di commutazione |_|_|

■ Menu vocale "Ascolto": ☐ attivo ☐ non attivo

■ Menu vocale "Stato Sistema": ☐ attivo ☐ non attivo

■ Menu vocale "Comando": ☐ attivo ☐ non attivo

■ **Procedura di due chiamate consecutive**

In caso di collegamento di una apparecchiatura a risposta automatica (fax, segreteria,…) o in caso di presenza di risponditore automatico dell'operatore telefonico, digitate del codice di commutazione
o utilizzate la seguente procedura:

① componete una prima volta il numero telefonico su cui è collegato il comunicatore,
② lasciate suonare 2 volte e poi riattaccate,
③ entro i 15-20 secondi seguenti, componete una seconda volta il numero telefonico su cui è collegato il comunicatore, che risponde automaticamente al primo squillo,
④ a questo punto avete accesso al menu vocale di comando a distanza.

■ ***Il comunicatore telefonico segnala che le sue pile sono scariche:***

- Emettendo il messaggio in sintesi vocale ***"Anomalia tensione"*** ad ogni comando di Acceso,
- A distanza, trasmettendo ai corrispondenti il messaggio ***"Bip, sistema n°, anomalia tensione"***.
  Fate riferimento al manuale d'installazione per sostituire le pile del comunicatore.

SCHEDA ISTRUZIONI (staccabile)

Siete il corrispondente di _____ che ha installato un sistema d'allarme LOGISTY. Il comunicatore telefonico del sistema d'allarme potrebbe chiamarvi in caso d'allarme. In caso di chiamata, ascoltate attentamente il messaggio in sintesi vocale e seguite le istruzioni descritte su questa scheda.

CHIAMATA DEL COMUNICATORE TELEFONICO CON ASCOLTO A DISTANZA

Il telefono suona

Rispondete e premete il pulsante (*) del vostro telefono.

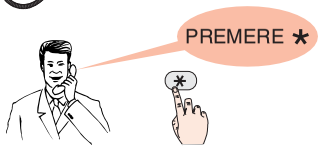

Ascoltate il messaggio preregistrato trasmesso dal comunicatore.

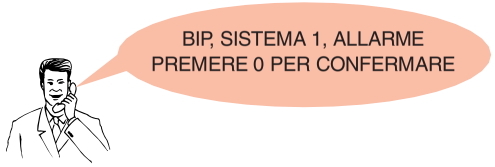

Premete il pulsante (0) del vostro telefono per fermare il ciclo di chiamata*.

Ascoltate a distanza quello che accade nei locali protetti per 2 minuti (secondo programmazione), e mettete fine all'ascolto premendo il pulsante (0) o riagganciando.

*** Se il pulsante (0) non viene premuto,** il comunicatore telefonico prosegue il suo ciclo di chiamata contattando i numeri seguenti.

SCHEDA ISTRUZIONI (staccabile)

Siete il corrispondente di _____ che ha installato un sistema d'allarme LOGISTY. Il comunicatore telefonico del sistema d'allarme potrebbe chiamarvi in caso d'allarme. In caso di chiamata, ascoltate attentamente il messaggio in sintesi vocale e seguite le istruzioni descritte su questa scheda.

CHIAMATA DEL COMUNICATORE TELEFONICO CON ASCOLTO A DISTANZA

Il telefono suona

Rispondete e premete il pulsante (*) del vostro telefono.

Ascoltate il messaggio preregistrato trasmesso dal comunicatore.

Premete il pulsante (0) del vostro telefono per fermare il ciclo di chiamata*.

Ascoltate a distanza quello che accade nei locali protetti per 2 minuti (secondo programmazione), e mettete fine all'ascolto premendo il pulsante (0) o riagganciando.

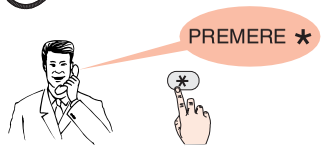

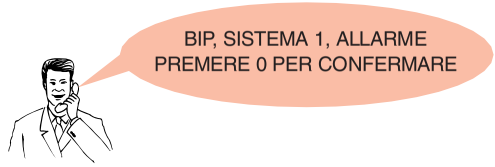

*** Se il pulsante (0) non viene premuto,** il comunicatore telefonico prosegue il suo ciclo di chiamata contattando i numeri seguenti.

80424/B - © LOGISTY - 10/07 - Trium

Scheda istruzioni

Ad ogni chiamata, il comunicatore telefonico si identificherà con il numero o il messaggio d'identificazione. Riportate questo numero nella seguente lista dei messaggi:

Messaggi ricevuti	Significato	Ascolto
"BIP, SISTEMA ___, EMERGENZA"	Chiamata d'emergenza o autoprotezione del sistema	attivo
"BIP, SISTEMA ___, AUTOPROTEZIONE SISTEMA"	Autoprotezione di un elemento del sistema	attivo
"BIP, SISTEMA ___, INTRUSIONE"	Intrusione semplice: un solo rivelatore sollecitato	attivo
"BIP, SISTEMA ___, INTRUSIONE CONFERMATA"	Intrusione confermata: 2 rivelatori sollecitati in meno di 70 secondi	attivo
"BIP, SISTEMA ___, INCENDIO"	Allarme incendio	attivo
"BIP, SISTEMA ___, ALLARME TECNICO 2	Allarme proveniente da sonde tecniche	attivo
"BIP, SISTEMA ___, ALLARME TECNICO 3"	Allarme silenzioso da medaglione d'emergenza o telecomando	attivo
"BIP, SISTEMA ___, ANOMALIA TENSIONE"	Pile scariche su un elemento del sistema	non attivo
"BIP, SISTEMA ___, TEST"	Chiamata test	non attivo

Ascolto a distanza: ☐ si ☐ no

Istruzioni (precisate se il ciclo di chiamata del comunicatore deve essere fermato):
in caso di _____

dovete _____

Scheda istruzioni

Ad ogni chiamata, il comunicatore telefonico si identificherà con il numero o il messaggio d'identificazione. Riportate questo numero nella seguente lista dei messaggi:

Messaggi ricevuti	Significato	Ascolto
"BIP, SISTEMA ___, EMERGENZA"	Chiamata d'emergenza o autoprotezione del sistema	attivo
"BIP, SISTEMA ___, AUTOPROTEZIONE SISTEMA"	Autoprotezione di un elemento del sistema	attivo
"BIP, SISTEMA ___, INTRUSIONE"	Intrusione semplice: un solo rivelatore sollecitato	attivo
"BIP, SISTEMA ___, INTRUSIONE CONFERMATA"	Intrusione confermata: 2 rivelatori sollecitati in meno di 70 secondi	attivo
"BIP, SISTEMA ___, INCENDIO"	Allarme incendio	attivo
"BIP, SISTEMA ___, ALLARME TECNICO 2	Allarme proveniente da sonde tecniche	attivo
"BIP, SISTEMA ___, ALLARME TECNICO 3"	Allarme silenzioso da medaglione d'emergenza o telecomando	attivo
"BIP, SISTEMA ___, ANOMALIA TENSIONE"	Pile scariche su un elemento del sistema	non attivo
"BIP, SISTEMA ___, TEST"	Chiamata test	non attivo

Ascolto a distanza: ☐ si ☐ no

Istruzioni (precisate se il ciclo di chiamata del comunicatore deve essere fermato):
in caso di _____

dovete _____